



## Basketball-Einmastanlage aus Stahl, mit Einbaurahmen



Montageanleitung

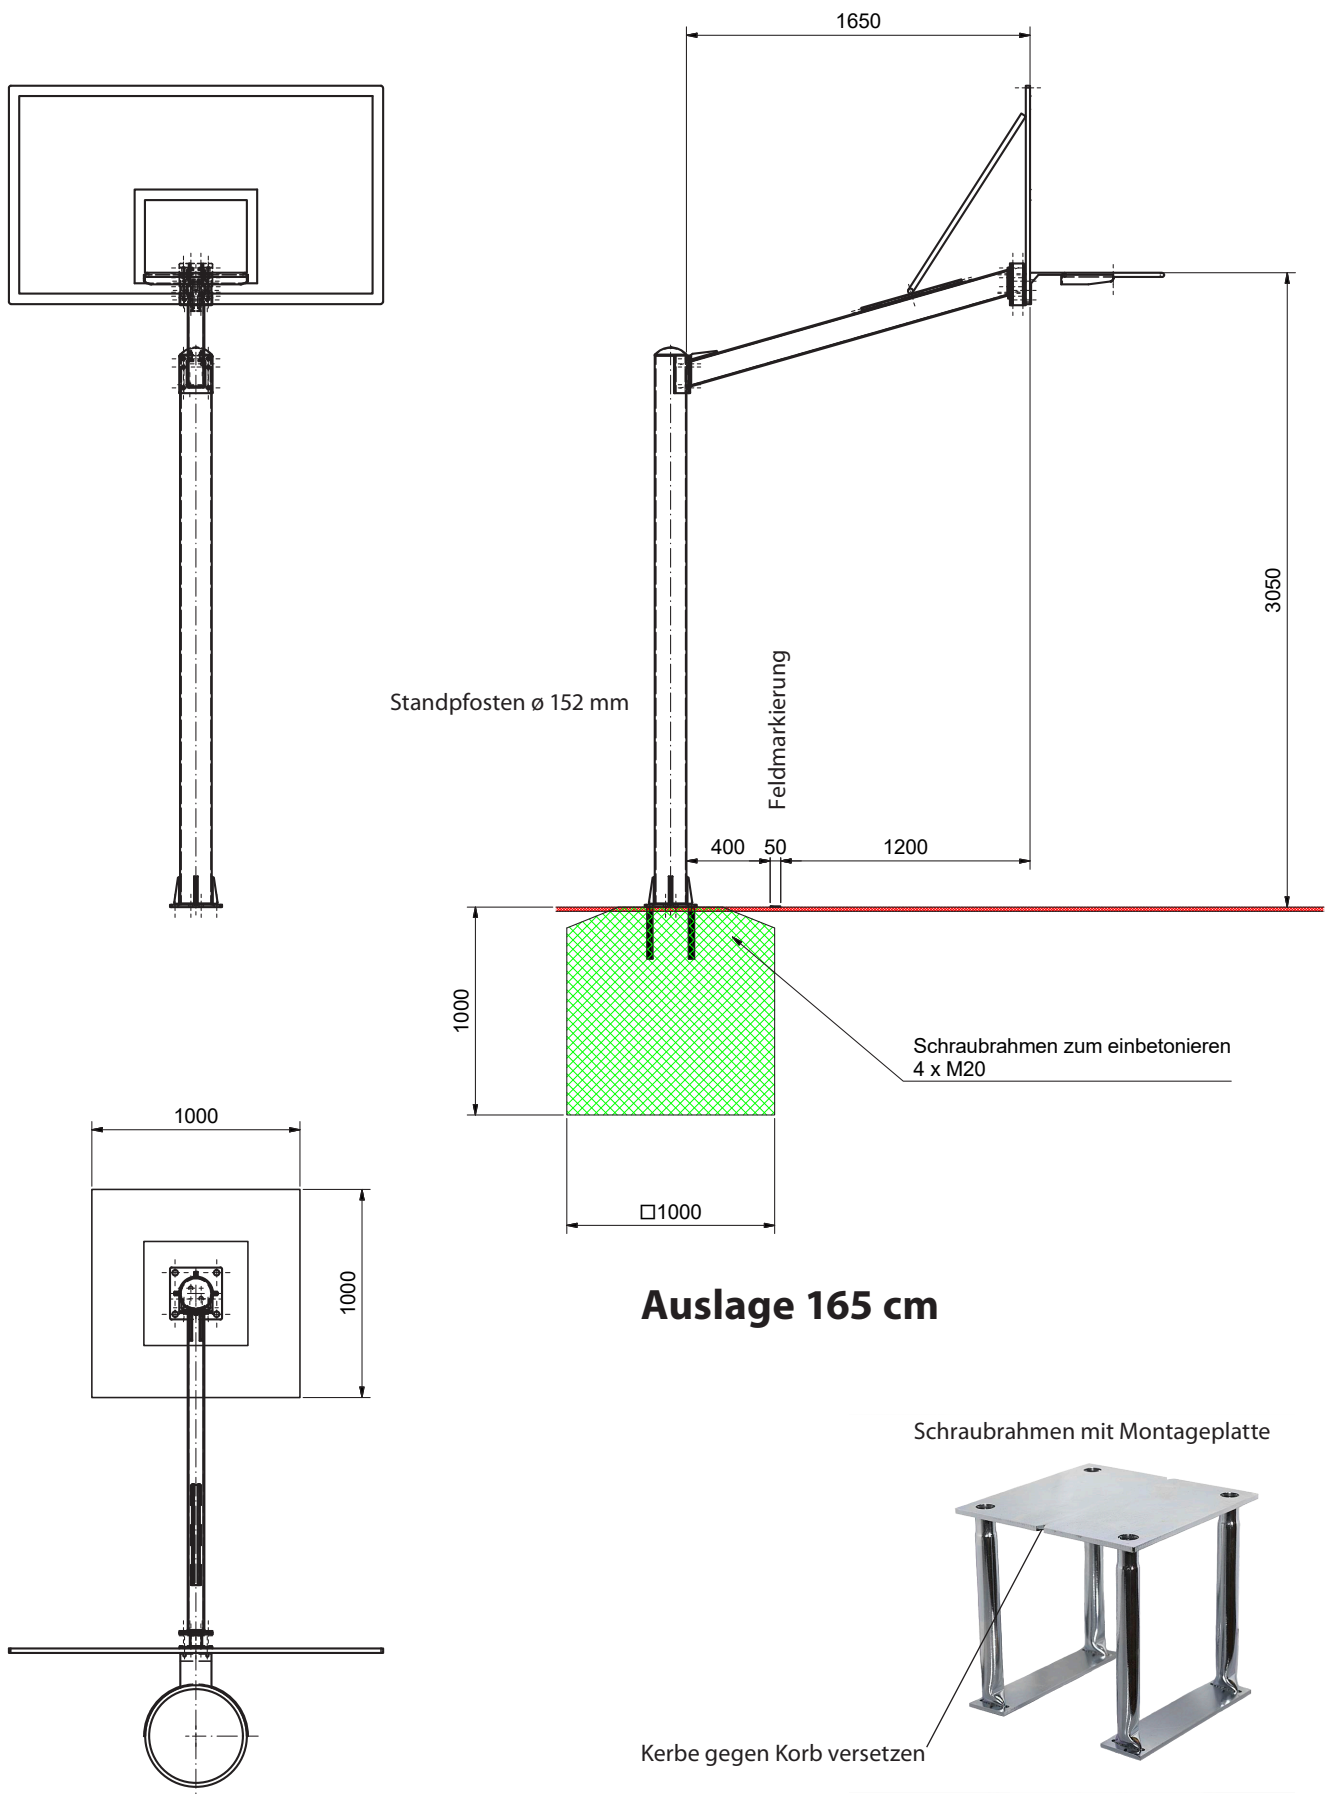


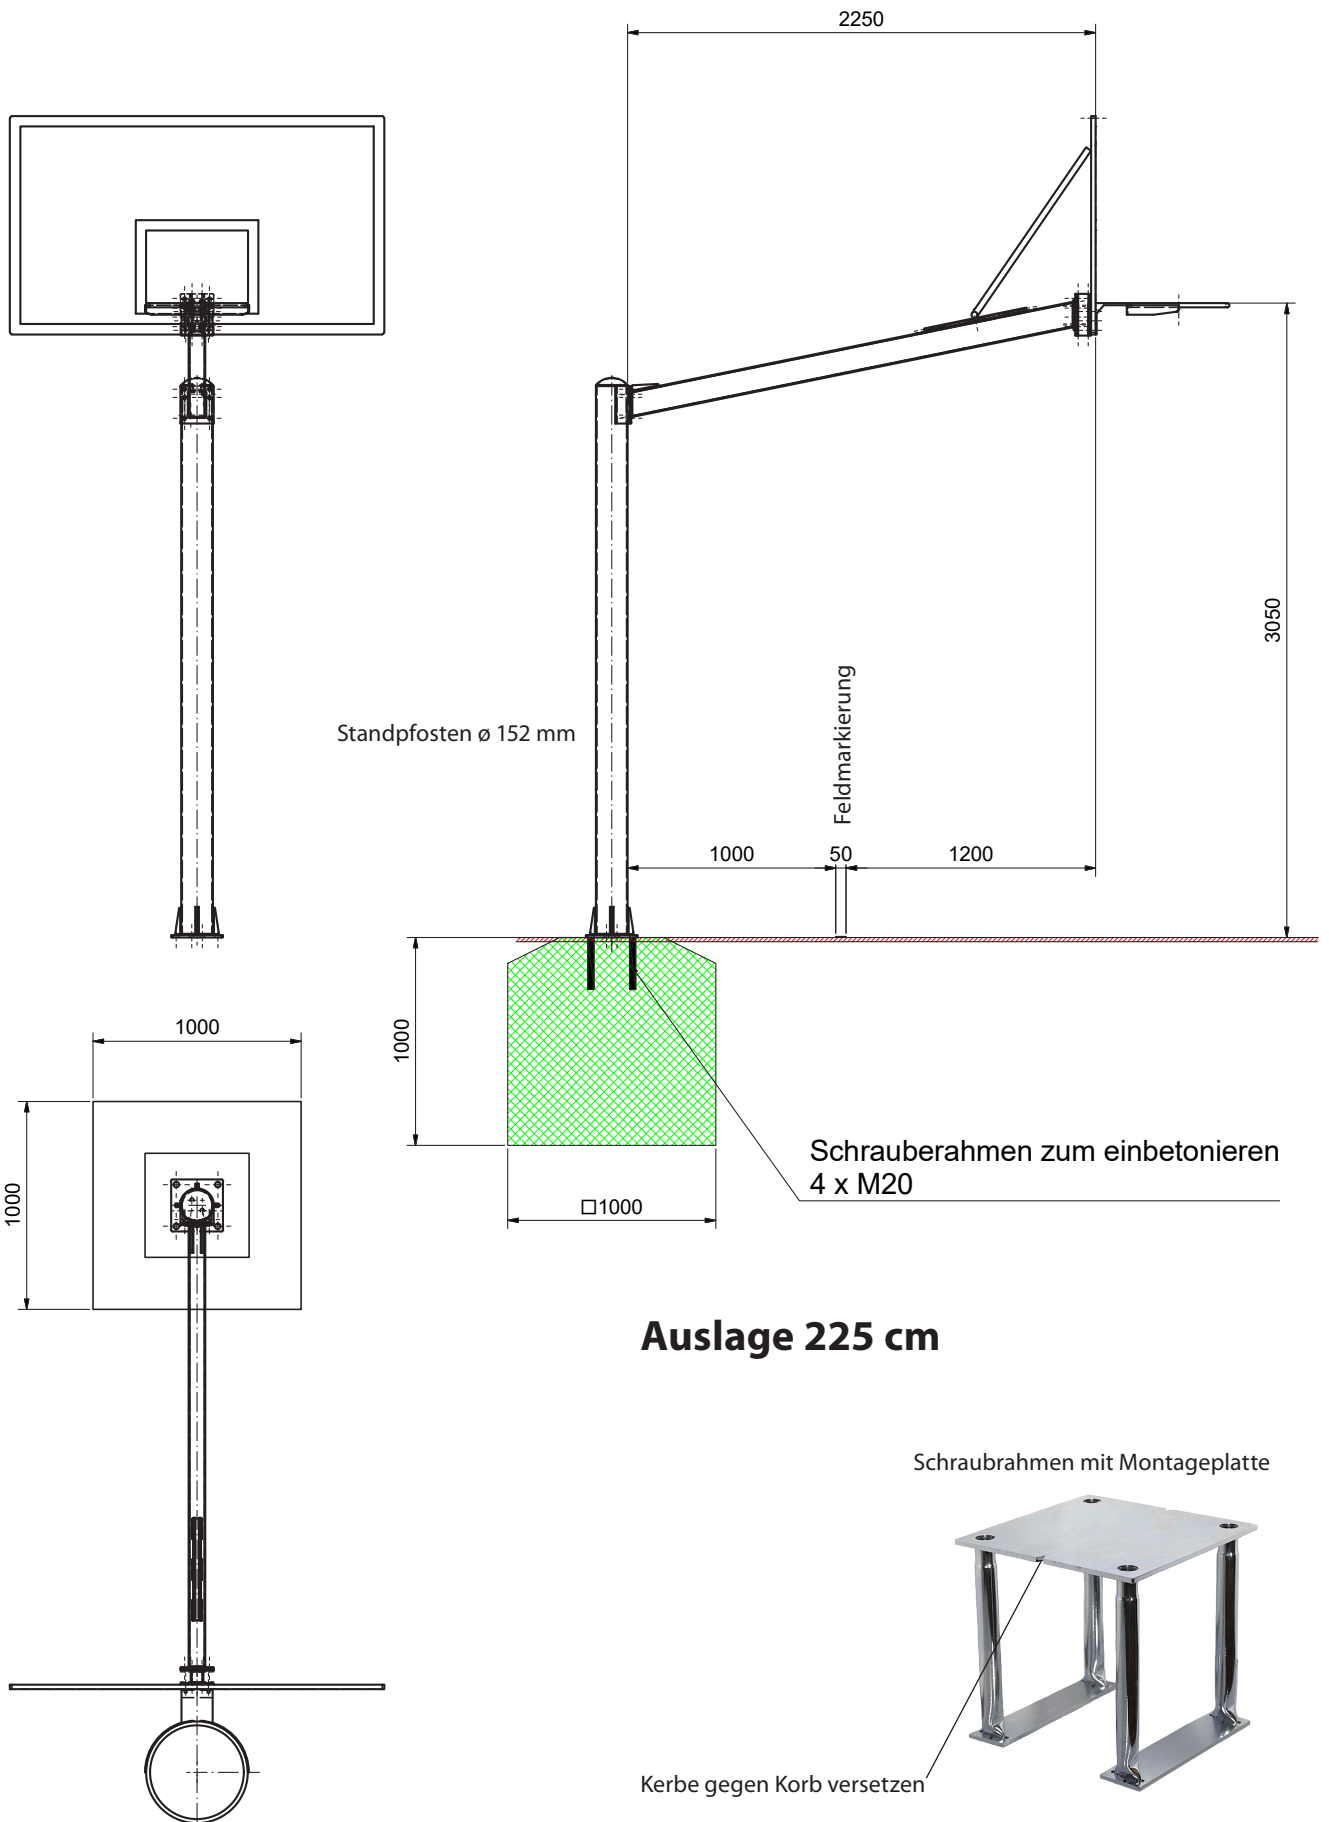

6.

Brettstütze mit Schrauben M 8 x 20 und Schiebepatte M8 auf der C - Schiene befestigen.

Basketbrett vertikal ausrichten und Bretthalter mit Basketbrett verbohren  $\varnothing$  9 mm.  
Mit Rundkopfschrauben M 8 x 40 verschrauben.

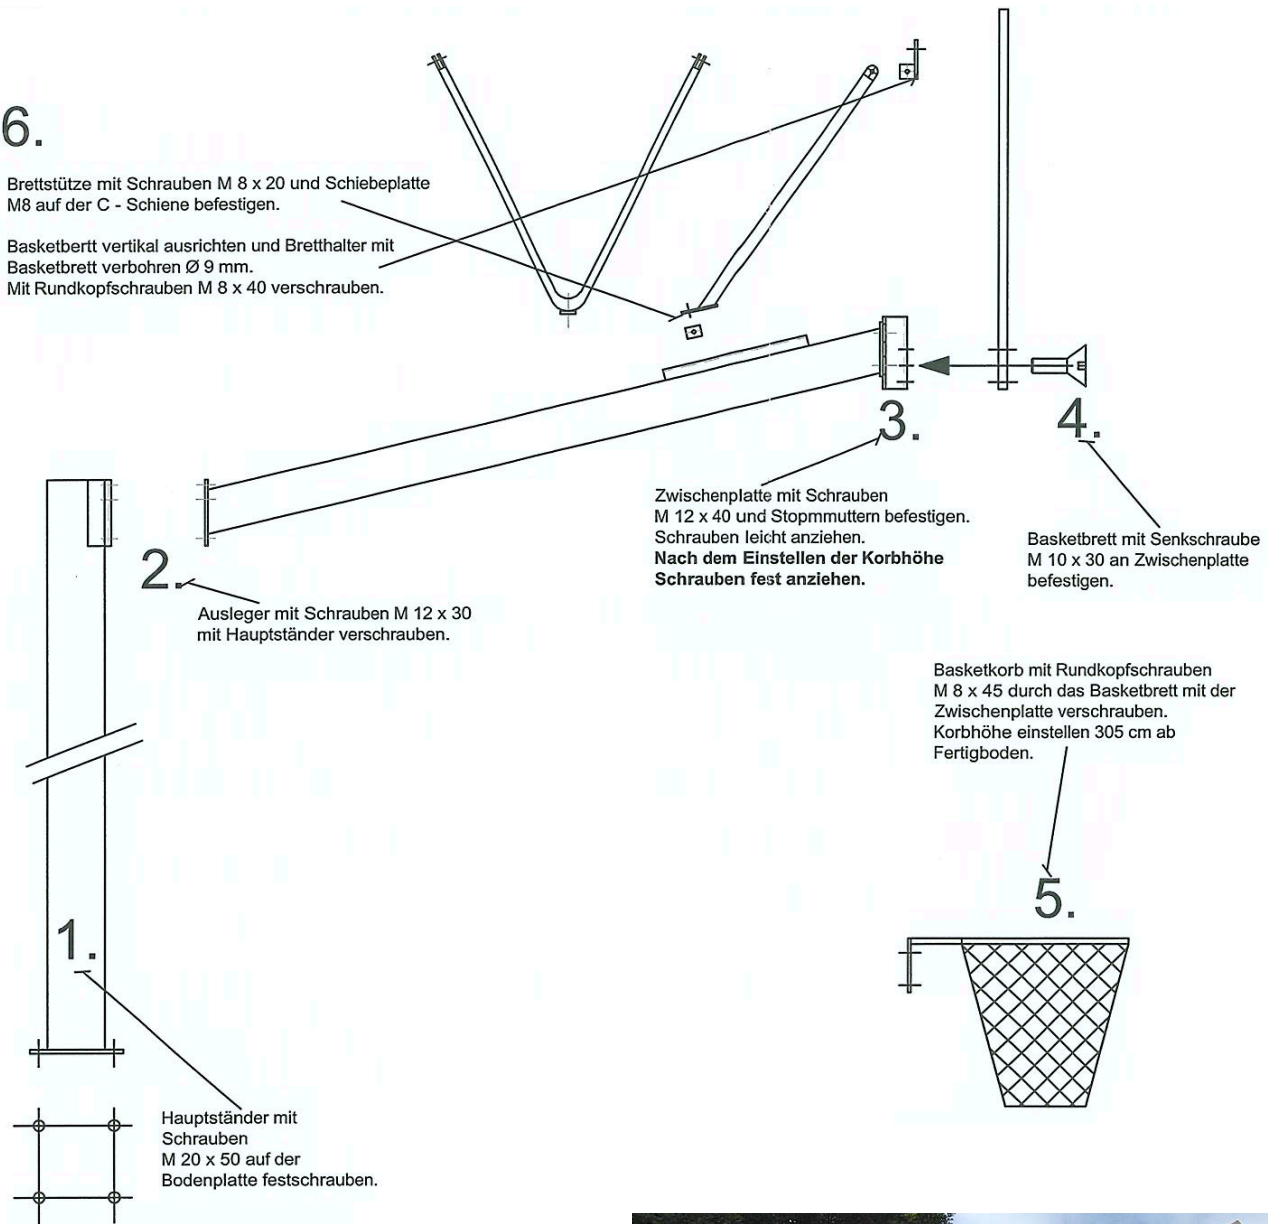

## Wartung und Pflege

1. Visuelle Kontrolle auf Beschädigungen
2. Defekte Teile umgehend ersetzen
3. Schraubverbindungen halbjährlich überprüfen

