


## Rasenkanteneinfassung «EUROFLEX»

### 1 ✎ Untergrund

Der Untergrund muss frostsicher und eben sein. Die Rasenkanteneinfassung in ein vorbereitetes Frischbetonbett (B 15) einsetzen, dabei auf beiden Seiten 10 cm hohe Betonkeile anschütten. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Rillen der Rasenkanteneinfassung vom Beton ummantelt sind.

### 2 ✎ Verlegung

Zum Verbinden der Rasenkanteneinfassungen untereinander verwenden Sie bitte die mitgelieferten Steckverbinder und verkleben Sie die Stirnseite mit 1-Komponenten PUR-Kleber. Auch gebogene Verlegung möglich.

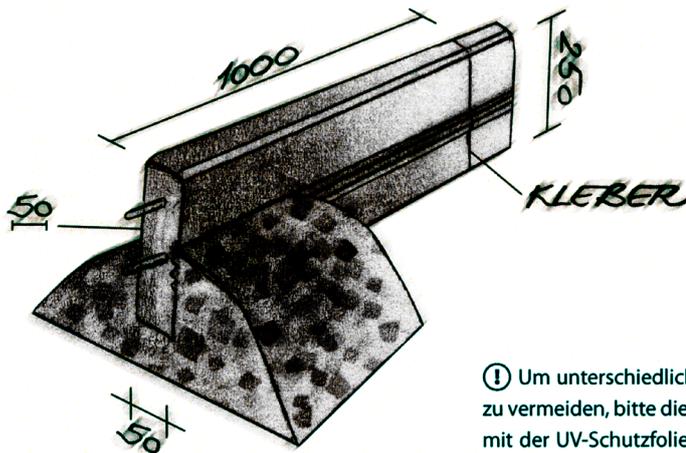

ⓘ Um unterschiedliche Verfärbungen durch Sonnenlicht zu vermeiden, bitte die Ware bis zum Einbau stets komplett mit der UV-Schutzfolie (wie werkseitig ausgeliefert) abdecken.